

Mist 運用マニュアル

アクセスポイント Ping実施手順

ジュニパーネットワークス株式会社
2021年7月 Ver 1.0

JUNIPER 
driven by Mist AI


はじめに

- ❖ 本マニュアルは、『アクセスポイント Ping実施手順』について説明します
- ❖ 手順内容は 2021年7月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>


■ 運用ケース(例) Pingにて疎通性を確認したい時

対象アクセスポイントを選択

1. [Access Points] をクリックします

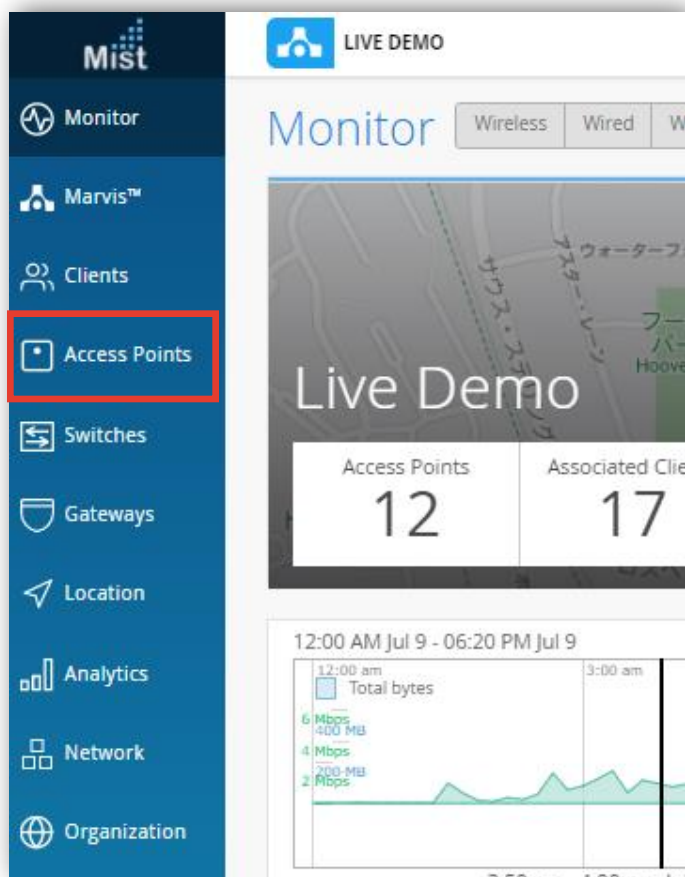

2. 対象のアクセスポイントをクリックします

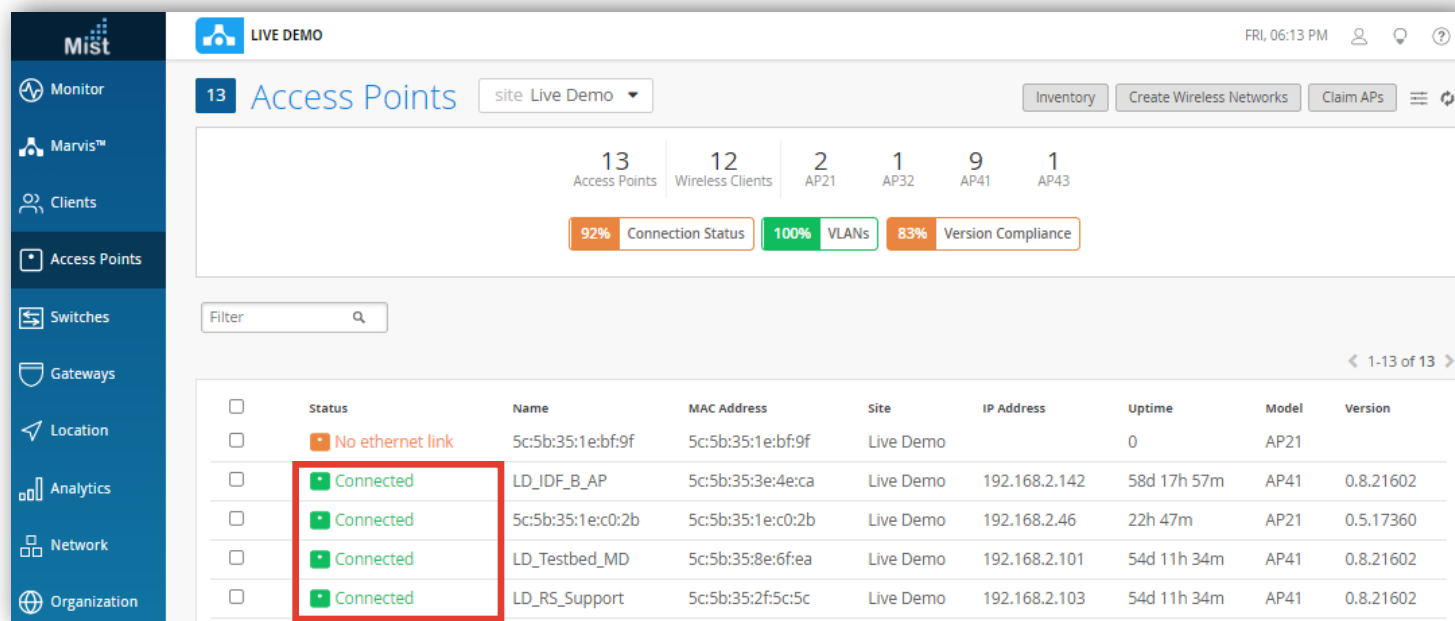


対象アクセスポイントを選択

3. [Utilities]から[Testing Tools] をクリックします


The screenshot shows the Mist management console interface. On the left is a navigation sidebar with options: Monitor, Marvis™, Clients, Access Points (selected), Switches, Gateways, and Location. The main content area is titled 'Access Points : LD_IDF_B_AP'. It contains several configuration sections: 'Name' (LD_IDF_B_AP), 'Labels' (empty), 'Site Assignment' (Live Demo), 'IP Address' (with an 'Override Profile' checkbox), 'Mesh' (with an 'Override Profile' checkbox), and '2.4 GHz Statistics'. A 'Utilities' dropdown menu is open, showing options: 'Testing Tools' (highlighted with a red box and an arrow), 'Send AP Log to Mist', 'Upgrade Firmware...', 'Release AP...', 'Replace AP...', and 'Reboot AP'. Other buttons like 'Locate', 'Save', and 'Cancel' are visible at the top right of the configuration area.

Ping実施、結果表示

4. メニューから[Ping]をクリックし、宛先IPアドレス・回数を指定後、[Ping]をクリックします

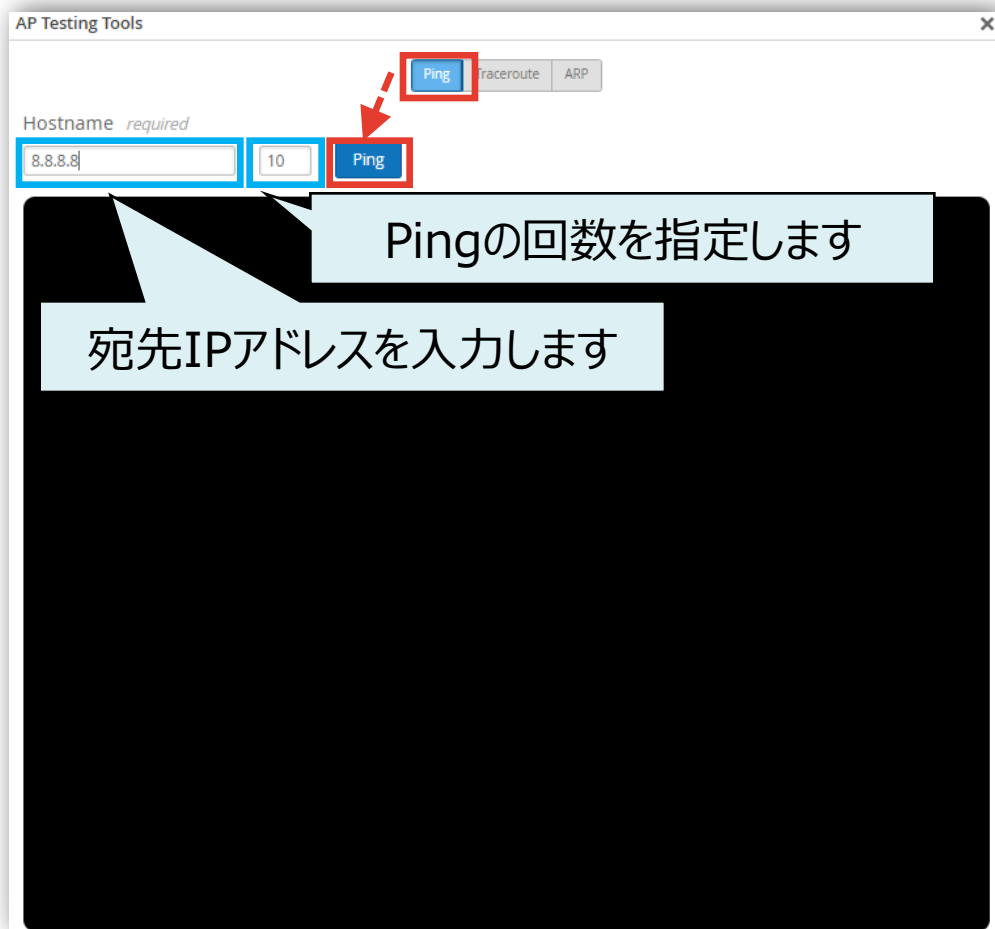

5. Pingの結果を確認します

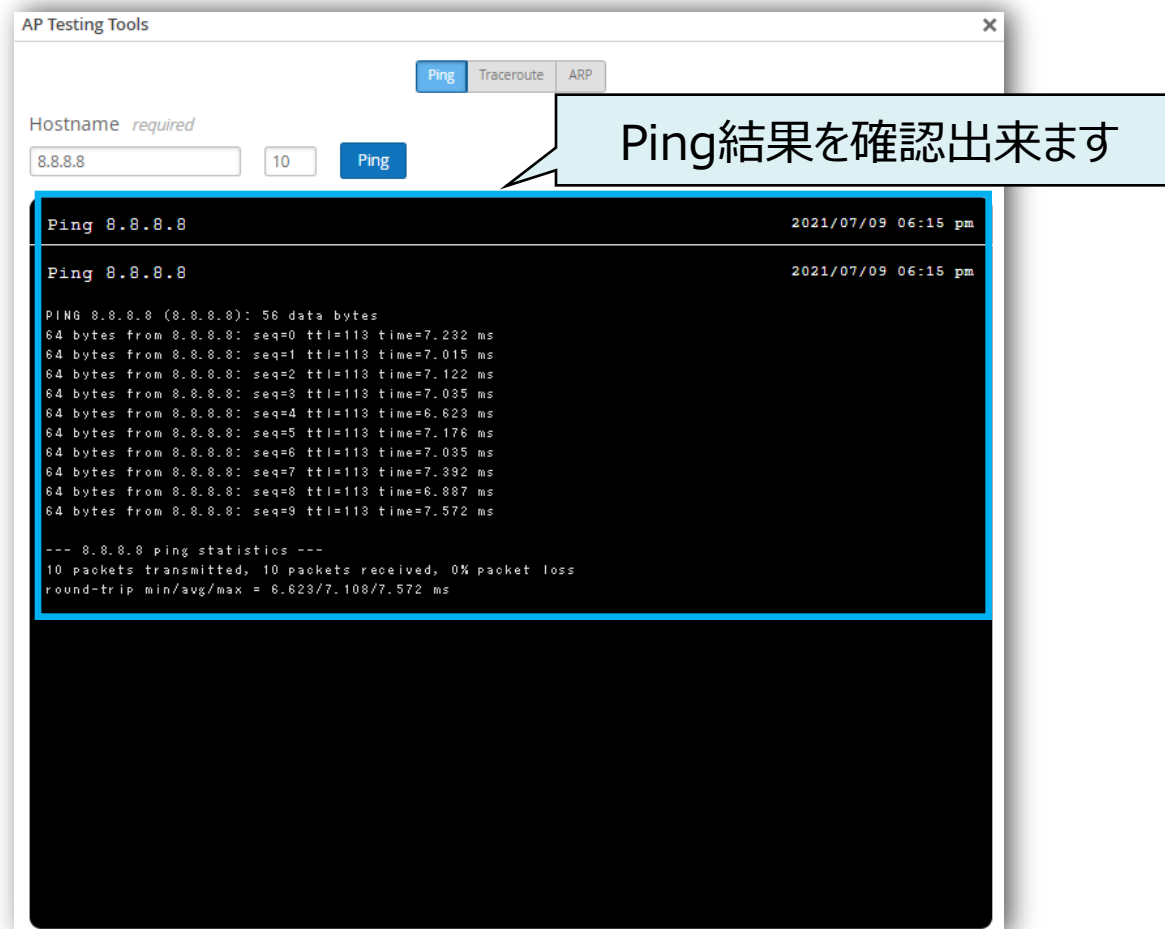

Thank you

JUNIPER
driven by Mist AI 